

## FiberCore monteringsanvisning

### Indhold

#### Bundglasliste 1,5 m:

1 stk. liste, 8 stk. clips, 8 stk. skruer

#### Side- og topglasliste 1,5 m:

3 stk. lister, 24 stk. clips, 24 stk. skruer

1. Fjern forsigtigt eksisterende bundglasliste og rengør falsen. PRIMO anbefaler at falsen males inden monteringen af de nye FiberCore glaslister.



### Montering af bundglaslisten

2. Til beregning af den vandrette bundglasliste måles der efter stram falsmål. Se nedenunder.



3. Monteringsclipsene sættes ind mod glasset. Fastgøres i det forborede hul med skruer, der skrues skråt i.

Der skal bruges 5 stk. clips pr. meter. Afstand fra hjørner skal være max 5 cm. Monteringsclipsene er til skrå bundfals, der svarer til en hældning på 7 grader.



4. Pres nu med let tryk FiberCore bundglaslisten ind mod monteringsclipsen indtil klik-funktionen er opnået. Glasbåndet kan fugtes med sæbevand for at lette monteringen.



**INFORMATION:** Glaslisterne leveres i hvid, men kan males i ønsket farve. Det frarådes dog at male i stærke eller mørke farver, da listen kan krympe op til 1% grundet temperatursvingninger.

FiberCore glaslister fås også i længder a 2500 og 4000 mm. Hertil købes clips og skruer separat.


### Montering af side- og topglaslisten

5. Fjern forsigtigt én liste ad gangen og monter clipsen så ruden ikke falder ud. Der skrues skråt i.


Monteringsclipsene sættes ind mod glasset. Fastgøres i det forborede hul med skruer. Der skal bruges 5 stk. clips pr. meter. Der monteres en clips i hvert hjørne. Afstand fra hjørner max 5 cm.



6. Ved sideglaslister kan de enten afsluttes mod en gennemgående topglasliste med 16 graders smig i begge ender, eller de kan afsluttes i toppen med et smig på 45 grader og et smig i bunden på 16 grader. Da FiberCore ikke suger vand, kan sideglaslisten afsluttes ned til bundglaslisten.

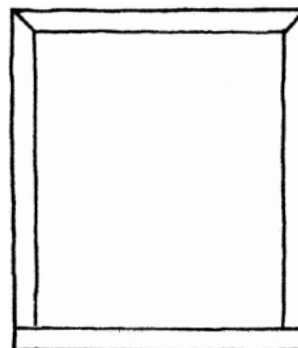

Listen måles og skæres i smig på 45 grader i toppen. Forneden skæres listen i en vinkel, der svarer parallelt til bundglaslisten hældning på 16 grader. Montagebeslag skal være monteret på side- og topglaslisten ved savning.

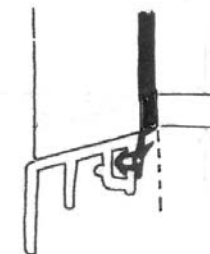

Efter afkortning af side- og topglaslisterne lægges listerne til kontrol i falsen uden at klikke listerne fast i clipsene.

Af sikkerhedsmæssige årsager er listerne svære at afmontere, når de er sat i.

7. Pres nu med let tryk FiberCore sideglaslisten ind mod monteringsclipsen indtil klikfunktionen er opnået. Glasbåndet kan fugtes med vand for at lette monteringen.

