

[www.primolister.com](http://www.primolister.com)

# FiberCore®

– gör det mest utsatta  
till det mest hållbara

**Monteringsanvisningar**

FiberCore®  
**PRIMO** 

FiberCore®  
**PRIMO** 

## Med FiberCore lanserar PRIMO en revolutionerande nyhet

### **Unikt material – ruttnar aldrig**

FiberCore glaslister varken ruttnar, gulnar eller mjuknar. FiberCore förenar naturens egen starka råvara med plastens goda och underhållsfria egenskaper. Genom att utnyttja det bästa från båda materialen får vi en lång rad energi- och kvalitetsmässiga fördelar. FiberCore består av 11 % organiska plantfibrer, och minskar värmeförlusterna kraftigt – materialet isolerar över 160 gånger bättre än aluminium. Samtidigt är det otroligt hållfast och flexibelt. FiberCore är nästan 100 % stabilt och ger täta fogar.

### **Underhållsfri – ytan ska aldrig målas**

FiberCore är UV-motståndskraftigt, vilket gör att solens strålar inte påverkar glaslisten. Detta gör FiberCore till den bästa lösningen vid alla utsatta platser nära fönster och dör-

rar. Ytan håller i många år och påverkas inte av väder, vind eller vatten. Även om glaslisten aldrig behöver målas är det dock möjligt om du vill ha en annan färg på listerna. FiberCore är dessutom hygienisk, lätt att rengöra och stöter bort insekter med sin glatta yta.

### **Farväl aluminium – välkommen FiberCore**

I motsats till de välkända aluminiumlösningarna leder FiberCore inte kyla. FiberCore är tätt och håller samtidigt värmen, vilket minimerar kondenseringen på glaset och hindrar mögel. Detta ger ett gott och sunt inomhusklimat.

### **Enkel montering – inbrottssäker**

FiberCore-glaslisterna levereras med unika klämmor för snabb och enkel montering. Klämmorna gör det dessutom svårt för eventuella inbrottstjuvar att ta bort listerna.

# Kom igång med FiberCore-glaslister

## Innehåll

### Bottenglaslist 1 m:

1 x list, 5 x klämmor, 5 x skruvar

### Bottenglaslist 1,5 m:

1 x list, 8 x klämmor, 8 x skruvar

### Sido- och toppglaslist 1 m:

3 x lister, 15 x klämmor, 15 x skruvar

### Sido- och toppglaslist 1,5 m:

3 x lister, 24 x klämmor, 24 x skruvar


- 
1. Ta försiktigt bort befintliga bottenglaslister och rengör falsen. Primo rekommenderar mätning av glaslisten innan de nya FiberCore-glaslisterna monteras.



## Montering av bottenglaslisten


2. Beräkningen av den vågräta bottenglaslisten ska göras med ett strikt falsmått. Se nedan.

Innan bottenglaslisten kapas ska en klämma monteras så att profilen inte tippar under kapningen.

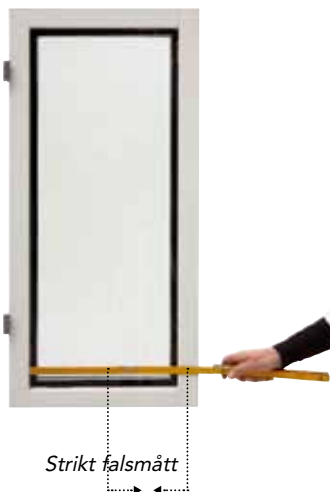

- 
3. Sätt monteringsklämmorna in mot glaset. Dessa ska fästas med skruvar i det förborrade hålet.


Använd fem (5) klämmor per meter. Avståndet från hörnet ska vara fem (5) cm. Monteringsklämmorna har sluttande bottenfals som motsvarar en lutning på 7 grader.

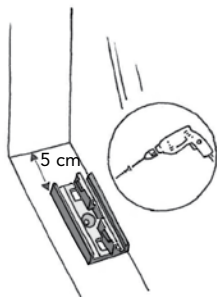

## Montering av sido- och toppglas-listen

5. Ta försiktigt bort en (1) sidoglaslist åt gången och montera klämmorna så att rutan inte faller ut.

Sätt monteringsklämmorna in mot glaset. Dessa ska fästas med skruvar i det förborrade hålet. Använd fem (5) klämmor per meter. Montera en klämma i varje hörn.

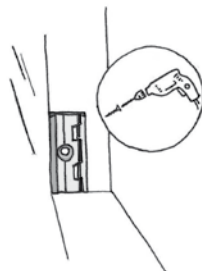

4. Tryck lätt på FiberCore bottenglas-listen in mot monteringsklämmorna tills att klickfunktionen aktiveras. Glasbandet kan fuktas med tvålatten för att underlätta monteringen.




6. Det finns två sätt att beräkna sidoglas-listerna:

### ***Ej anpassade mått samt anpassade mått:***


**Vid ej anpassade mått ska följande utföras:** Måla listen och dra ifrån 5 mm ner mot bottenglaslisten. Sidoglaslisten ska kapas till 45° smyginkel i toppen.

(Fortsättning på nästa sida)

(Fortsättning från föregående sida)

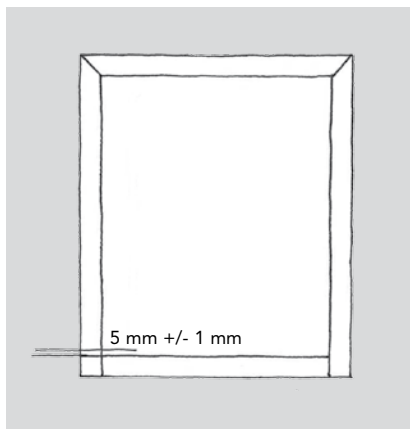


Vid anpassat mått i toppen och ej anpassat mått i toppen:

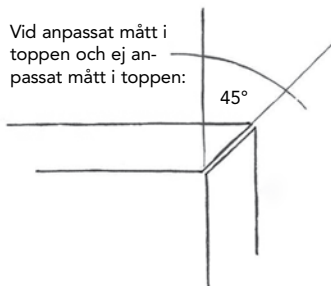

**Vid anpassade mått ska följande utföras:**

Mät upp listen och kapa den till 45 graders smyginkel i toppen. Kapa listen nedtill i en vinkel som är parallell med bottenglaslistens lutning på sju (7) grader.

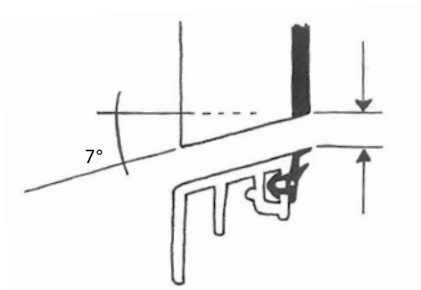

När sido- och toppglaslisterna har avkortats läggs de i falsen för kontroll, utan att klickas fast i klämmorna.

Av säkerhetsskäl kan listerna inte demonteras från klämmorna.

7. Tryck in FiberCore-sidoglaslisten med ett lätt tryck mot monteringsklämman tills att klickfunktionen aktiveras. Glasbandet kan fuktas med vatten för att underlätta monteringen.

