


MONTERINGSVEJLEDNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

5107 - EASY

DK: Montering af EASY gerigt

EN: Installation of EASY Architraves

DE: Montage von EASY Türeinfassungen

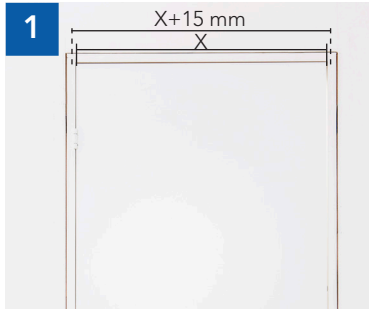

DK: Udregning af topgerigtens længde: Mål hulmål (X) og plus med 15 mm til geringssnittet. Afmærk og lav et geringssnit på 45° i begge sider.

EN: Calculate the length of the upper architrave: Measure the hole size (X) and add 15 mm to the mitre cut. Mark and make a 45° mitre cut on both sides.

DE: Berechnen Sie die Länge der oberen Türeinfassungen: Messen Sie die Lochgröße (X) und addieren Sie 15 mm für den Gehrungsschnitt. Markieren Sie den Gehrungsschnitt und führen Sie ihn auf beiden Seiten unter 45° aus.



DK: Lav et geringssnit på 45° i den ene ende af gerigten.

EN: Make a 45° mitre cut at one end of the architrave.

DE: An einem Ende der Gehrung einen Gehrungsschnitt von 45° ausführen.



DK: Vend derefter gerigten på hovedet med spidsen mod gulvet. Sæt et mærke der, hvor gerigten er ud for overkanten på øverste gerigt og sav et lige snit ved mærket.

EN: Mark the place where the straight end of the architrave aligns with the top of the upper architrave. Make a straight cut at the place marked.

DE: Drehen Sie danach die Leiste auf den Kopf, mit der Spitze zum Boden weisend. Übertragen Sie das Mass der Oberkante an der oberen Zarge auf die Seitenzarge, und führen Sie einen rechtwinkligen Schnitt an der Markierung durch.



DK: Fastgør gerigten. her kan du vælge forskellige metoder:
1) Sømme/skrue
2) Anvend montageklæber

EN: Attach the architrave. Here you can choose different methods:
1) Nailing/screwing
2) Use mounting adhesive

DE: Befestigen Sie der Türeinfassung. Hier können Sie verschiedene Methoden wählen:
1) Nageln/Schrauben
2) Montagekleber verwenden



PRIMO

PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
DK-6862 Tistrup
Tlf. 76 98 33 14
www.primolister.com
stdsalg@primo.dk